

CBW150AX הוראות התקנה – דפדפן אינטרנט

דפדפנים נתמכים:

כדי להשתמש בממשק זה, הדפדפן שלך חייב להיות אחד מהבאים:

- Microsoft Internet Explorer 10 ומעלה
- Apple Safari version 7 ומעלה
- Mozilla Firefox version 33 ומעלה
- Google Chrome version 38 ומעלה

שלבי ההתקנה:

שלב 1:

כדי להתחיל, הפעל את ה-CBW. בדוק את מצב נוריות החיווי. אתחול נקודת הגישה ייקח בערך 8 - 10 דקות. כאשר נורית ה-LED מהבהבת בירוק, המשך לשלב הבא.

שלב 2:

במחשב האישי שלך, לחץ על סמל ה-Wi-Fi ובחר ברשת אלחוטית Cisco Business-Setup. לחץ על התחבר.



הערה:

אם נקודת הגישה שלך אינה חדשה, ודא שהיא מאופסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן כדי שה-SSID של Cisco Business-Setup יופיע באפשרויות ה-Wi-Fi שלך.


שלב 3:

הזן את הסיסמה **cisco123** ולחץ על הבא.



שלב 4:

תקבל את המסך הבא. לחץ על לא.

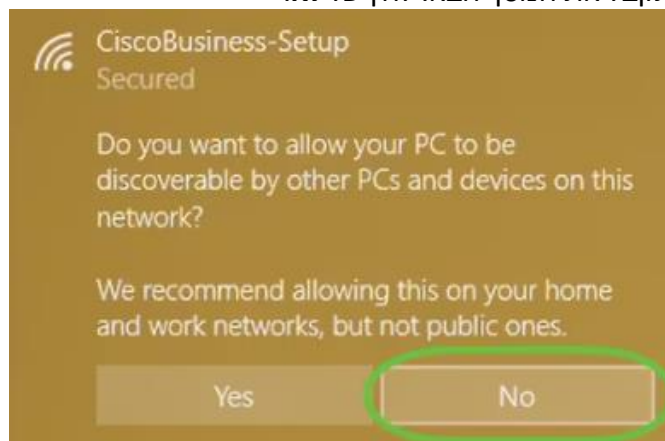


הערה:

ניתן לחבר רק מכשיר אחד ל-ssid של CiscoBusiness-Setup. אם מכשיר שני ינסה להתחבר, הוא לא יוכל. אם אינך מצליח להתחבר ל-SSID ואימתת את הסיסמה, ייתכן שמכשיר אחר ביצע את החיבור. הפעל מחדש את ה-CBW150 ונסה שוב.

שלב 5:

לאחר החיבור, דפדפן האינטרנט אמור להפנות אוטומטית לאשף ההגדרה של CBW AP. אם לא, פתח דפדפן אינטרנט, כגון Internet Explorer, Firefox, Chrome או Safari. בשורת הכתובת, הקלד <http://ciscobusiness.cisco> והקש Enter. לחץ על התחל בדף האינטרנט.

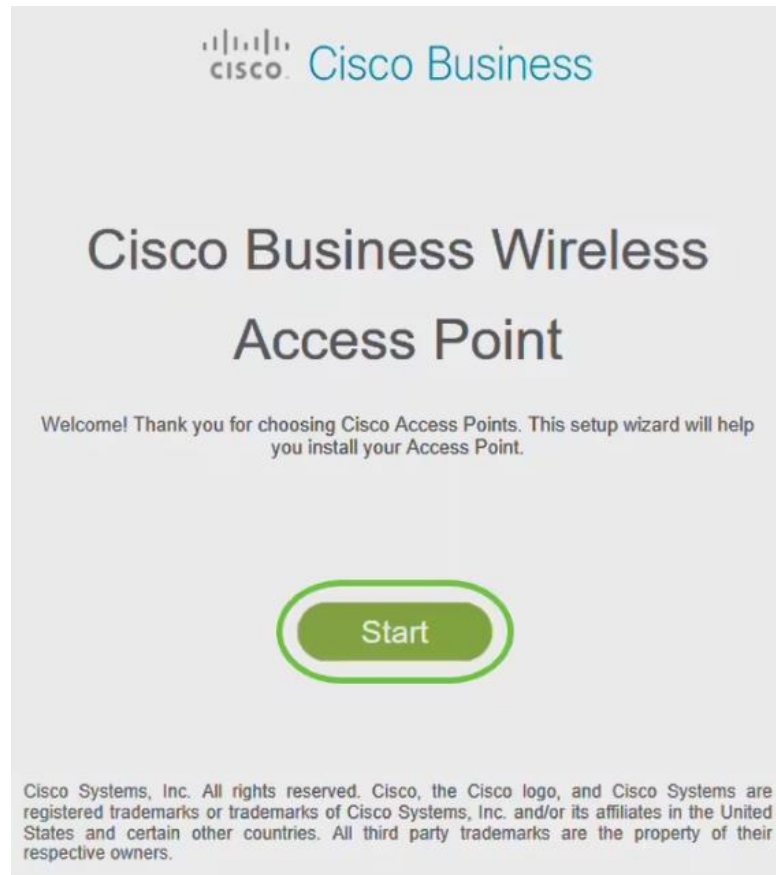

הערה:


אם אינך רואה את דף האינטרנט, המתן עוד מספר דקות או טען מחדש את הדף. לאחר הגדרה ראשונית זו, תשתמש ב-<https://ciscobusiness.cisco> כדי להיכנס. אם דפדפן האינטרנט שלך מאוכלס אוטומטית ב-<http://>, עליך להקליד באופן ידני את ה-<https://> כדי לקבל גישה.

שלב 6:

צור חשבון מנהל על ידי הזנת הפרטים הבאים:

1. שם משתמש מנהל (מקסימום 24 תווים)
2. סיסמת מנהל
3. אשר את סיסמת המנהל
4. Start

אתה יכול לבחור להציג את הסיסמה על ידי סימון תיבת הסימון שליד הצג סיסמה. לאחר מכן לחץ על Start.

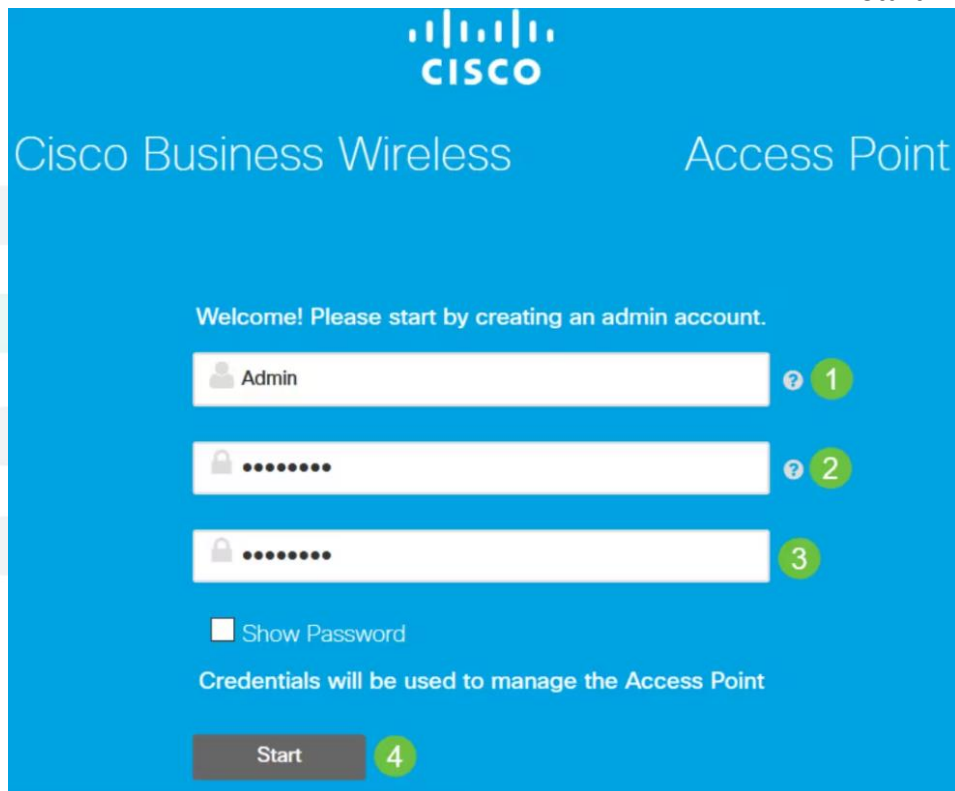

שלב 7:

הגדר את ה-CBW150 הראשי שלך על ידי הזנת הפרטים הבאים:

1. שם CBW150 ראשי
2. מדינה
3. תאריך ושעה
4. אזור זמן
5. Mesh (אופציונאלי)

הקש Next.

CISCO Cisco Business Wireless Access Point

1 Set Up Your Primary AP

Primary AP Name ? 1

Country ? 2

Date & Time 3

Timezone ? 4

Mesh ? 5

שלב 8:

צור את הרשתות האלחוטיות שלך על ידי הזנת הפרטים הבאים:

1. שם רשת
2. בחר אבטחה
3. הערה: WPA2, הוא התקן הנוכחי לאבטחת Wi-Fi.
4. ביטוי סיסמה
4. אשר את ביטוי הסיסמה
5. (אופציונלי) סמן את תיבת הסימון כדי להציג ביטוי סיסמה.

הקש Next.

2 Create Your Wireless Network

Network Name: ? 1

Security: **WPA2 Personal** 2

Passphrase: ? 3

Confirm Passphrase: 4

Show Passphrase 5

Back Next 6

שלב 9:

אשר את ההגדרות ולחץ על Apply.

CISCO Cisco Business Wireless 140AC Access Point

Please confirm the configurations and Apply

1 Primary AP Settings

Username: **Admin**
Primary AP Name: **Test**
Country: **United States (US)**
Date & Time: **04/09/2021 9:14:16**
Timezone: **Central Time (US and Canada)**
Mesh: **No**
Management IP Address: **DHCP assigned IP Address**


2 Wireless Network Settings

Network Name: **Test123**
Security: **WPA2 Personal**
Passphrase: *********


Back **Apply**

שלב 10:

לחץ על אישור כדי להחיל את ההגדרות

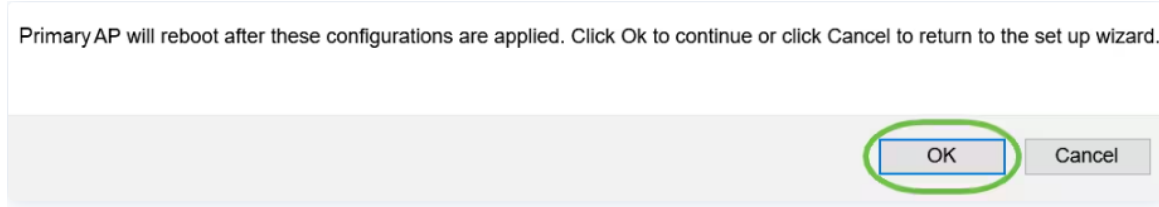


אתה תראה את המסך הבא בזמן שמירת התצורות והמערכת מופעלת מחדש. זה עשוי לקחת 5 - 6 דקות.

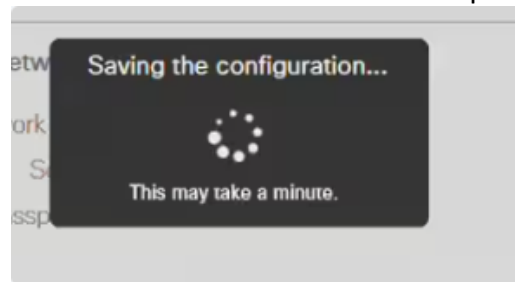

שלב 11:

עבור אל אפשרויות ה-Wi-Fi במחשב ובחר את הרשת שהגדרת. לחץ על התחבר.

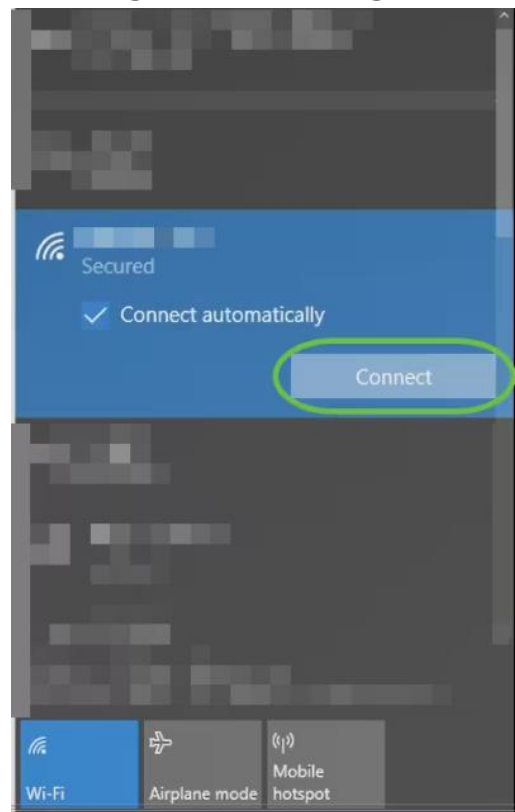


הערה:

בדוגמה זו, הרשת היא Test123. ה-SSID של Cisco Business-Setup ייעלם לאחר אתחול מחדש.

שלב 12:

פתח דפדפן אינטרנט והקלד [כתובת IP של CBW AP] [https://](https://ciscobusiness.cisco/). לחלופין, ניתן להקליד <https://ciscobusiness.cisco/> בשורת הכתובת וללחוץ על Enter. ודא שאתה מקליד [https](https://) ולא [http](http://) בשלב זה.

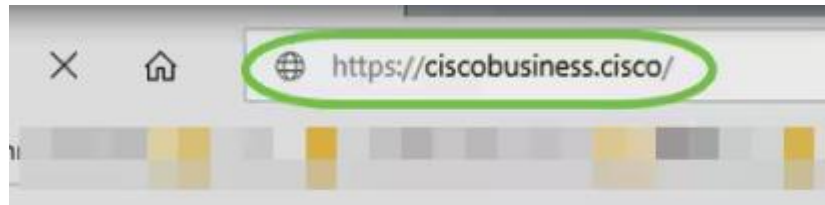

הערה:

אם אתה משתמש בחיבור קווי לאחר ההגדרה הראשונית, הקפד להשתמש ב-[**IP address of the CBW AP**] <https://> ולא ב-<https://ciscobusiness.cisco/>. האחרון יעבוד רק בהגדרה אלחוטית.

שלב 13:

לחץ Login




שלב 14:

הזן את פרטי ההתחברות של מנהל המערכת (בבחר בשלב-6), ואז לחץ על OK



שלב 15:

ההתקנה הסתיימה.
זוהי מערכת הניהול של ה-CBW150:

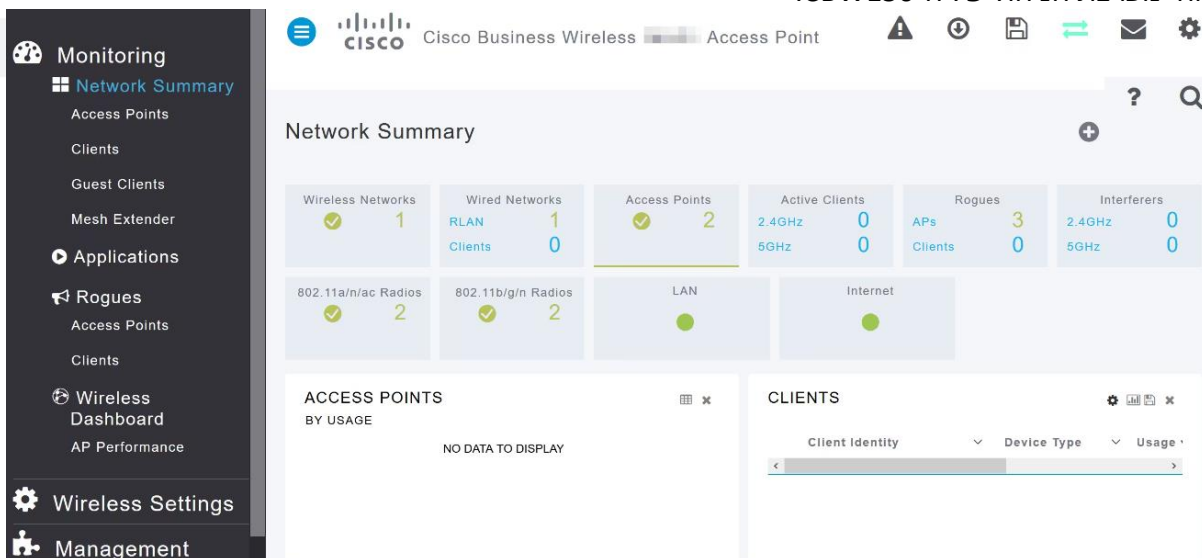

Monitoring

- Network Summary
 - Access Points
 - Clients
 - Guest Clients
 - Mesh Extender
- Applications
- Rogues
 - Access Points
 - Clients
- Wireless Dashboard
 - AP Performance
- Wireless Settings
- Management

Network Summary

Wireless Networks	Wired Networks	Access Points	Active Clients	Rogues	Interferers
1	RLAN: 1 Clients: 0	2	2.4GHz: 0 5GHz: 0	APs: 3 Clients: 0	2.4GHz: 0 5GHz: 0

802.11a/n/ac Radios: 2
802.11b/g/n Radios: 2
LAN: 1
Internet: 1

ACCESS POINTS BY USAGE
NO DATA TO DISPLAY

CLIENTS

Client Identity | Device Type | Usage

